

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астрахань (8512)99-46-04	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Барнаул (3852)73-04-60	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Брянск (4832)59-03-52	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Владивосток (423)249-28-31	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Волгоград (844)278-03-48	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Вологда (8172)26-41-59	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Воронеж (473)204-51-73	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Екатеринбург (343)384-55-89	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Иваново (4932)77-34-06	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Киргизия (996)312-96-26-47		Казахстан (7273)495-231	Таджикистан (992)427-82-92-69	

Единый адрес для всех регионов: agr@nt-rt.ru | <https://areopag.nt-rt.ru/>

Насосы дозировочные плунжерные.



Агрегаты дозировочные с мощностью привода 5,5 и 7,5 кВт. Редуктор AP34

Конструкция редуктора позволяет реализовать четыре варианта сборки одноплунжерных агрегатов и четыре варианта сборки двухплунжерных агрегатов.

Мощность электродвигателя агрегата см. в табл.1.
Максимальный диапазон регулирования длины хода плунжера от 0 до 60 мм.

Рабочий диапазон регулирования длины хода плунжера от 15 до 60 мм.

Габаритные и установочные размеры агрегатов серии AP34 см. на рис.1 и в табл.1.

Рис. 1 - Агрегат редуктор AP34

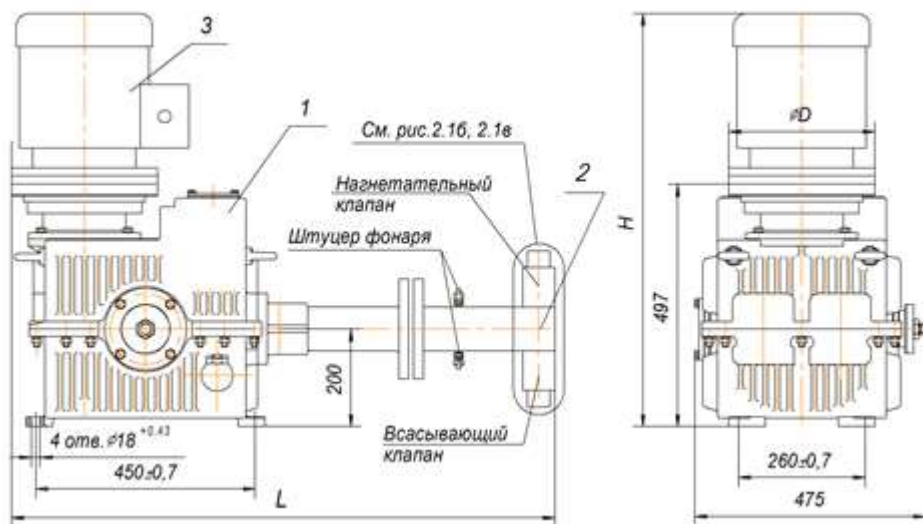


Таблица 1- Габаритные и установочные размеры

** - Кол-во гидроцилиндров

* — номинальная подача;

*1 — агрегаты с гидроцилиндром двухстороннего действия;

L — приведена для агрегата одноплунжерного, схема сборки [а, г рис.2](#);

для агрегата двухплунжерного, схема сборки [д. е рис.2.](#)

**	Модификация				N,	Размеры, мм				Рис.	Масса,
	100 ход/мин	*	120 ход/мин	*		кВт	L	H	D	d1	клапанов
один	НД2,5 160/630 К14А (В)	160	НД2,5 200/500 К14А (В)	200	5,5	941	847 (892)	300	18,5	2.1б	278 (300)
	НД2,5 250/400 К14А (В)	250	НД2,5 320/320 К14А (В)	320		961			282 (304)		
	НД2,5 400/250 К14А (В)	400	НД2,5 500/200 К14А (В)	500		953			32,5	280 (302)	
	НД2,5 630/160 К14А (В)	630	НД2,5 800/125 К14А (В)	800		967			286 (308)		
	НД2,5 1000/100 К14А (В)	1000	НД2,5 1250/80 К14А (В)	1250		980			38,5	293 (315)	
	НД2,5 1600/63 К14А (В)	1600	НД2,5 2000/50 К14А (В)	2000		1014			2.1в	300 (322)	
	НД2,5 2500/40 К14А (В)	2500	НД2,5 3200/32 К14А (В)	3200		1071				45	302 (324)
	НД2,5 3200/32 К14А (В)	3200	НД2,5 4000/25 К14А (В)	4000		1030				307 (329)	
	НД2,5 5000/20 К14А (В)*1	5000	НД2,5 6000/16 К14А (В)*1	6000		1065				322 (344)	
	НД2,5 6400/16 К14А (В)*1	6400	НД2,5 7600/12 К14А (В)*1	7600		1065			338 (360)		
два	2НД2,5 63/630 К14А (В)	120	2НД2,5 75/630 К14А (В)	150		1384			14	2.1б	287 (309)
	2НД2,5 100/500 К14А (В)	200	2НД2,5 120/400 К14А (В)	240		1363			290 (312)		
	2НД2,5 160/320 К14А (В)	320	2НД2,5 200/250 К14А (В)	400		1384			18,5	2.1в	291 (313)
	2НД2,5 250/200 К14А (В)	500	2НД2,5 320/160 К14А (В)	640		1432			299 (321)		
	2НД2,5 400/125 К14А (В)	800	2НД2,5 500/100 К14А (В)	1000		1396			32,5		295 (317)
	2НД2,5 630/80 К14А (В)	1250	2НД2,5 800/63 К14А (В)	1600		1436			308 (330)		

	2НД2,5 1000/50 К14А (В)	2000	2НД2,5 1250/40 К14А (В)	2500		1410			38,5		321 (343)
	2НД2,5 1600/32 К14А (В)	3200	2НД2,5 2000/25 К14А (В)	4000		1478					335 (357)
	2НД2,5 2500/20 К14А (В)	5000	2НД2,5 3200/16 К14А (В)	6400		1532			45		339 (361)
	2НД2,5 3200/16 К14А (В)	6400	2НД2,5 4000/12 К14А (В)	8000		1510					349 (371)
	2НД2,5 5000/10 К14А (В)*1	10000	2НД2,5 6000/8 К14А (В)*1	12000		1600					379 (401)
	2НД2,5 6400/8 К14А (В)*1	12800	2НД2,5 7600/6 К14А (В)*1	15200		1600					411 (433)
два	2НД2,5 100/630К14А (В)	200	2НД2,5 120/500 К14А (В)	240	7,5	1363	877 (932)	350	14	2.1б	302 (324)
	2НД2,5 160/400 К14А (В)	320	2НД2,5 200/320 К14А (В)	400		1384			18,5		303 (325)
	2НД2,5 250/250 К14А (В)	500	2НД2,5 320/200 К14А (В)	640		1432					311 (333)
	2НД2,5 400/150 К14А (В)	800	2НД2,5 500/125 К14А (В)	1000		1396			32,5		307 (329)
	2НД2,5 630/100 К14А (В)	1250	2НД2,5 800/80 К14А (В)	1600		1436					320 (342)
	2НД2,5 1000/63 К14А (В)	2000	2НД2,5 1250/50 К14А (В)	2500		1410			38,5	2.1в	333 (355)
	2НД2,5 1600/40 К14А (В)	3200	2НД2,5 2000/32 К14А (В)	4000		1478					347 (369)
	2НД2,5 2500/25 К14А (В)	5000	2НД2,5 3200/20 К14А (В)	6400		1532			45		351 (373)
	2НД2,5 3200/20 К14А (В)	6400	2НД2,5 4000/16 К14А (В)	8000		1510					361 (383)
	2НД2,5 5000/12 К14А (В)*1	10000	2НД2,5 6000/10 К14А (В)*1	12000		1600					391 (413)
	2НД2,5 6400/10 К14А (В)*1	12800	2НД2,5 7600/8 К14А (В)*1	15200		1600					423 (445)

Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Киргизия (996)312-96-26-47

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (7273)495-231

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93