

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астрахань (8512)99-46-04	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Барнаул (3852)73-04-60	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Брянск (4832)59-03-52	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Владивосток (423)249-28-31	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Волгоград (844)278-03-48	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Вологда (8172)26-41-59	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Воронеж (473)204-51-73	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Екатеринбург (343)384-55-89	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Иваново (4932)77-34-06	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Киргизия (996)312-96-26-47		Казахстан (7273)495-231	Таджикистан (992)427-82-92-69	

Единый адрес для всех регионов: agp@nt-rt.ru | <https://areopag.nt-rt.ru/>

Насосы дозировочные плунжерные.



Насос дозатор с мощностью привода 0,55 и 1,1кВт. Редуктор АР33

Насосы дозаторы серии АР33 по параметрическому ряду дублируют насосы дозаторы серии АР31 с мощностью 0,55 кВт при величине подачи до 630 л/ч, но в отличие от них оснащены модернизированными **облегченными редукторами**, обеспечивающими **резкое снижение массы агрегатов при сохранении эксплуатационных характеристик**.

Кроме этого, модернизированные редукторы дают возможность компоновать двухплунжерные агрегаты.

Максимальный диапазон регулирования длины хода плунжера насосов дозаторов от 0 до 32 мм.

Рабочий диапазон регулирования длины хода плунжера от 8 до 32 мм.

Габаритные и установочные размеры одноплунжерного насоса дозатора см. на рис.1 и в табл.1.

Рис. 1 - Насос дозатор с редуктором АР33 (одноплунжерный и двухплунжерный)


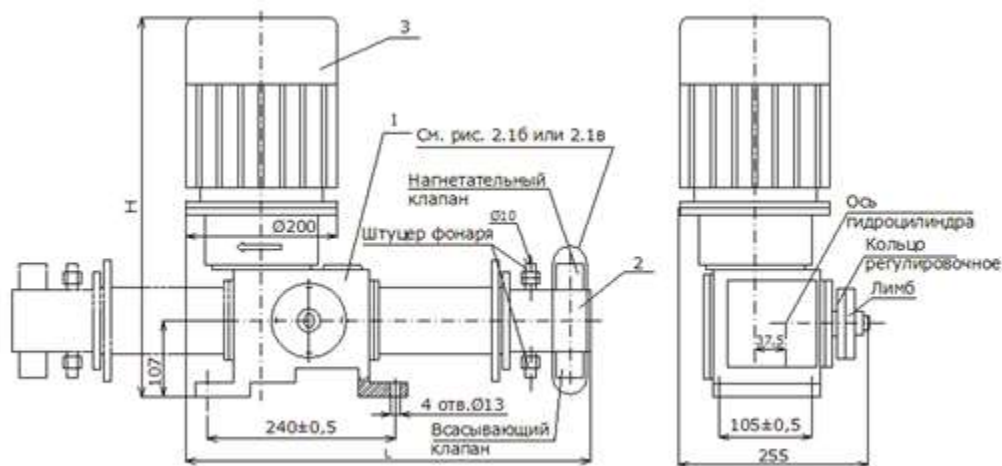


Таблица 1 - Габаритные и установочные размеры

Модификация	N, кВт	Ход/ мин (двойной)	Размеры, мм			Рис. клапанов	Масса, кг
			H	L	d ₁		
НД2,5 10/400 К14А (В)	0,55	100	507 (527)	552	14	2.16	48 (53)
НД2,5 16/250 К14А (В)				537			48 (53)
НД2,5 25/160 К14А (В)				551			48 (53)
НД2,5 40/100 К14А (В)				545			48 (53)
НД2,5 63/63 К14А (В)				555			49 (54)
НД2,5 100/40 К14А (В)				570			50 (55)
НД2,5 160/25 К14А (В)			548	18,5	50 (55)		
НД2,5 250/16 К14А (В)			543		52 (57)		
НД2,5 400/10 К14А (В)			590* ¹	32,5	2.1В	58 (63)	
НД2,5 630/6 К14А (В)			615* ¹			60 (65)	
НД2,5 16/400 К14А (В)	1,1		512 (562)	537	14	2.16	51 (56)
НД2,5 25/250 К14А (В)				551			51 (56)
НД2,5 40/160 К14А (В)				545			51 (56)
НД2,5 63/100 К14А (В)				555			52 (57)
НД2,5 100/63 К14А (В)				570			53 (58)
НД2,5 160/40 К14А (В)				548	18,5	53 (58)	
НД2,5 250/25 К14А (В)				543		55 (60)	
НД2,5 400/16 К14А (В)				590* ¹	32,5	2.1В	61 (66)
НД2,5 630/10 К14А (В)				615* ¹			63 (68)

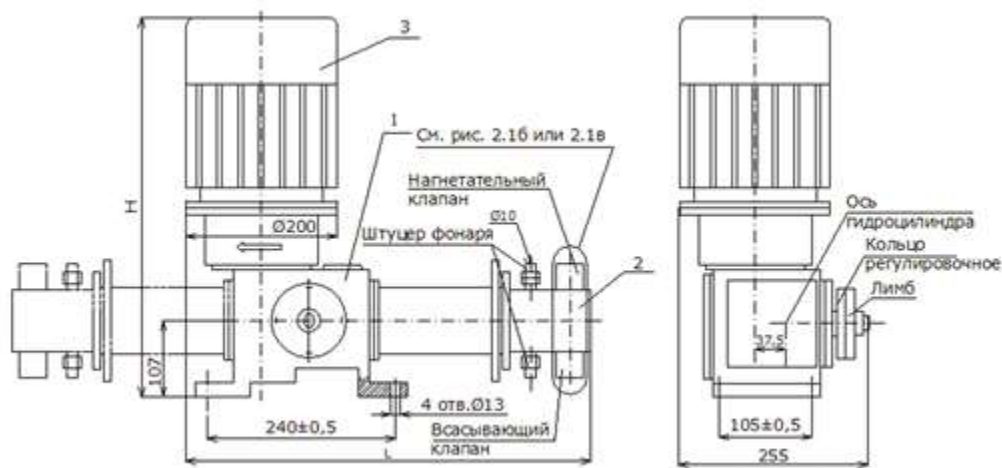

*1 – размер по фланцу

Насосы двухплунжерные (2НД...)

Компоновка и установочные размеры см. на рис.1.

Габаритные размеры двухплунжерного насоса дозатора определяются выбранным набором гидроцилиндров, соответствующих базовому ряду гидроцилиндров одноплунжерных насосов.

Допустимое давление на выходе каждого из гидроцилиндров не должно превышать допустимого давления на выходе гидроцилиндра базового одноплунжерного насоса.

Изменение подачи в обоих гидроцилиндрах происходит синхронно, отдельное регулирование подачи в гидроцилиндрах невозможно. Во время работы насоса должны быть задействованы оба гидроцилиндра.

Схема подключения электродвигателя должна предусматривать отключение двигателя при превышении допустимого давления на выходе каждого гидроцилиндра.

Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Киргизия (996)312-96-26-47

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (7273)495-231

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93